

Ръководство за потребителя за термостат GECKON WIFI за КОНЗОЛА



Спецификация

1. Електрозахранване: 85~230VAC, 50/60 Hz
2. Точност на температурата: ± 0.5°C
3. Диапазон на настройка на температурата:5-35C
4. Точност на регулиране на температурата: ± 1 C
5. Номиналната стойност на релето: 3A
6. Тип на отдалечения сензор: NTC10K, B=3950
7. Температура на съхранение: -20C~60C,
8. Работна температура: 0~50°C
9. Максимална влажност: 5~95%
10. Консумирана мощност: <2W
11. Степен на защита: IP20
12. Подсветка: бяла светлина
13. Тип на инсталиране: скрит монтаж
14. Размери: B86 x Ш86 x Д13 mm

Ръководство за потребителя:

Включване/изключване:

Натиснете бутона за захранването , за да включите и изключите термостата.

Регулиране на температурата:

Натиснете "—", "+", за да намалите или натиснете "+", за да увеличите температурата

Режим отопление – охлаждане

Натиснете бутона  1 път, след което иконата  или  ще започне да мига, натиснете  "—" , за да превключете режима между Cool охлаждане), Heat (отопление), натиснете ,за да потвърдите

Часовник

Включете термостата, натиснете  3 пъти, докато иконата за дата започне да мига

1,натиснете "—", "+", за да промените и настроите седмицата

- 2 натиснете отново  и използвайте "—","+", за да промените часа
- 3, натиснете отново  и използвайте "—","+", за да промените минутите
- 4, натиснете , за да потвърдите или изчакайте 10 секунди

Програмиране

Изключете термостата, маркирайте функция 03 в настройките на параметрите, за да активирате тази функция.

Включете термостата, натиснете  7 пъти, за да влезете в

програмируемите настройки

- 1, No.1 (събитие 1) и дисплей "MON" (понеделник)
- 2, Натиснете  и използвайте , за да промените началния час
- 3, натиснете отново  и използвайте , за да промените минутите
- 4, Натиснете отновои използвайте , за да промените зададената температура
- 5, Натиснете  за да редактирате друга стойност за дата и събития
- 6, Натиснете  за да запазите и излезете

***Имайте предвид:** когато графикът е зададен като Weekday/weekend (делничен ден/уикенд (Функция 03= 52), само в приложението
Настройки за понеделник и събота: Monday (понеделник) означава делничен ден; Saturday (събота) означава уикенд график.

Функция Hold (поддържане)

Функцията hold ще поддържа зададената температура при зададените стойности, като ще отмени програмируемата функция през цялото време.

Активиране на функцията hold (поддържане): Натиснете + и —, за да промените зададената температура, след което задръжте и натиснете , докато видите, че текстът hold се покаже в горния десен ъгъл.

Деактивиране на функцията hold (поддържане): В състояние на изключена подсветка, натиснете и задръжте , докато видите, че текстът hold изчезва в горния десен ъгъл.

Заклучване на бутоните

Задръжте и натиснете бутоните + и — за 10 секунди, за да заключите/отключите бутона (само когато е активирана функцията за заключване на бутона)

Функция Home/Away (В къщи/навън)

Режим Home: В състояние на включена подсветка задръжте и натиснете  и  за пет секунди, докато се появи иконата .

Режим Away: при изключена подсветка задръжте и натиснете  и  за пет секунди, докато се появи иконата .
Настройка Holiday (почивни дни)

Натиснете бутона  2 пъти, на екрана се показва иконата "самолет", Натиснете — или +, за да настроите дните за почивка.

Например: 5 дни и задавате зададена стойност 28C, така че термостатът ще поддържа 28C за 5 дни

Задаване на параметри:

Натиснете бутона , за да изключите термостата

Натиснете и задръжте  за 7 секунди, докато на екрана се покажат две големи цифри. Средната голяма цифра е настройките на функцията , а малката цифра в горния десен ъгъл е

номерът на функцията, можете да натиснете бутона , за да изберете

функциите, и да натиснете — или +, за да регулирате настройките на всяка функция, в долната таблица са подробностите за настройките на списъка с конфигурации

Таблица с обяснения:

	Описание	Настройки
1	Възстановяване при прекъсване на електрозахранването	1 = Запазване на последно зададените настройки (по подразбиране) 2 = Изключване при повторно включване на захранването 3 = Включване при повторно включване на захранването
2	Заклучване на бутоните	ИЗКЛЮЧЕНО (OFF): Без заключване на бутоните 2. Заклучване на всички бутони с изключение на ключа за включване/изключване 3. Заклучване на всички функции (по подразбиране)
3	Програмиране на модела	ИЗКЛЮЧЕНО (OFF): Без възможност за програмиране (по подразбиране) 7. 7 дни
4	Температура Формат	C: Целзий (по подразбиране) F: Фаренхайт
5	Диференциация	0 ~ 20 градуса 1°C (по подразбиране)
6	Минимална температурна граница	5 - 25 градуса 5°C (по подразбиране)
7	Максимална температурна граница	25 - 99 градуса 35 = (по подразбиране)
8	Граница на подовата температура	Изключено = дезактивирано 20-45 градуса (по подразбиране) = 27C)
9	Режим Sleep (сън)	Включено = активиран Изключено = дезактивиран (по подразбиране)
10	Температура на защита от замръзване	Изключено = дезактивиран (по подразбиране) 7 - 17 градуса
11	Температура при режим Away (навън)	7 - 25 градуса 16 градуса (по подразбиране)
12	Часовник в реално време	Off (Изключено) = без синхронизиране на времето On (Включено) = със синхронизиране на времето (само при WIFI версия)
13	Калибриране на температурата	-5,0 до 5,0 0,0 (по подразбиране)
14	Избор на сензор	00 = Само вграден сензор (по подразбиране) 01 = Само сензор за външен въздух 02 = Само подов сензор 03 = Вграден и подов сензор 04 = Дистанционен въздушен и подов сензор
15	Забавяне на изходния сигнал	00 - 15 минути (00 = по подразбиране)
16	Поддържане на температурата	00 - 99 градуса (18 = по подразбиране)
17	Време за поддържане (часове) - число на единиците	0 - 9 (4 = по подразбиране)
18	Време за поддържане (часове) - числа на десетиците	0 - 9 (2 = по подразбиране)
19	Време за поддържане (часове) - числа на стотиците	0 - 9 (0 = по подразбиране)
20	Функция Open-Window (Отворен прозорец)	On (Включено) = активирана Off (Изключено) = дезактивирана (по подразбиране)
21	Време на температурния интервал (минути)	0 - 99 минути (1 = по подразбиране)
22	Поддържане в режим на отворен прозорец (минути)	0 - 99 минути (30 = по подразбиране)
23	Намаляване на температурата при отворен прозорец	0 - 99 градуса (1 = по подразбиране)
24	Оптимален старт	0 - 15 часа (OFF = изключено по подразбиране)
25	Норма на промяна	1-60 мин (по подразбиране 20)
r	Възстановяване на фабричните настройки	Включено = Възстановяване на фабричните настройки Изключено = нормално
	Версия на фърмуера	Номер на версията

1, Възстановяване при прекъсване на електрозахранването: Състояние на термостата след възстановяване на захранването в случай на повреда

5- Диференциация Термостатът ще включи отоплителното устройство, когато температурната разлика между зададената и стайната температура е по-висока от тази стойност

8- Граница на подовата температура: ако температурата на подовия сензор е по-висока от тази гранична стойност, термостатът ще прекъсне отопляването, а на екрана ще мига иконата за подовото отопление , което означава, че температурата на пода е твърде висока. Когато температурата на пода спадне до нормалната стойност, иконата  ще изчезне и термостатът ще продължи да управлява отоплителното устройство.

9-Режим Sleep (сън) Тази функция е налична само при “Evening (event 4) (Вечер (събитие 4)) в режим на програмиране, което означава намаляване на зададената стойност с 1C на всеки час през нощта,

10-Температура на защита от замръзване:

термостатът ще приеме тази стойност за зададена, дори термостатът да е изключен (при включено захранване), термостатът ще включи отоплителното устройство, като екранът ще бъде празен.

12-часово синхронизиране: задаване на интернет време за синхронизиране на термостата, само за продукта с Wifi функция

14- Избор на сензор:

00: само сензор за вграждане в термостата

01: Само външен сензор на мястото на вътрешния сензор
02: Само подов сензор: термостатът показва само температурата на подовия сензор, а термостатът включва/изключва отоплителното устройство в зависимост от зададената температура на подовия сензор

03: Вътрешен сензор за стайната температура и подовата температура за защита на температурата на пода

04: Външен сензор за въздух и сензор за подова защита

15- Забавяне на изходния сигнал: Термостатът ще продължи да управлява отоплителното устройство, след като стайната температура достигне зададената стойност

16- Поддържане на температурата: когато тази функция е активирана, зададената температура на термостата ще бъде фиксирана при тази температура на поддържане за определен период от време (време на поддържане, параметър 17,18,19)

17- Време на поддържане (часове) - едноцифрено число, диапазонът е от 0 до 9 , по подразбиране е 2

18- Време на поддържане (часове) - двуцифрено число, диапазонът е от 0 до 9, по подразбиране е 4

19- Време на поддържане (часове) - едноцифрено число, диапазонът е от 0 до 9 , по подразбиране е 0

20- Когато тази функция е активирана, термостатът определя температурата в помещението на всяка 1 минута (функция 21) в рамките на четири пъти, ако всяко измерване на температурата е по-ниско от предишното измерване, термостатът ще изключи отоплението за 30 минути (функция 22), след което отново ще определя температурата в помещението на всяка 1 минута (функция 21) в рамките на четири пъти

21- Интервалът от време за определяне на стайната температура в активиран режим "Отворен прозорец" , диапазонът е от 0 до 9 , по подразбиране фабричното задание е 1.

22- Времетраене на режим “Отворен прозорец”, през това време отоплението ще бъде изключено, диапазонът е от 0 до 99 минути, като фабричното задание по подразбиране е 30 минути .

23- Намаляване на температурата при отворен прозорец: тази функция е понижената температура в сравнение с последната отчетена температура, диапазонът е от 0 до 99 градуса, по подразбиране е 1 градус.

24- Оптимален старт: тази функция ще забави времето за стартиране на системата за отопление, за да се избегне загубата на енергия. Термостатът използва информацията за коефициента на изменение, за да изчисли колко време е необходимо на отоплението, за да повиши температурата в помещението с 1°C (при коефициент


на изменение 20, термостатът изчислява, че отоплението се нуждае от 20 минути, за да повиши температурата в сградата с 1°C) и съответно стартира отоплението.

25 – Коефициент на изменение: Брой минути, необходими за повишаване на температурата с 1°C.
г - Възстановяване на фабричните настройки.

Кодове на грешка

Когато температурният сензор не работи правилно, на екрана ще се появи код за грешка.
E0 = Вътрешният сензор е повреден
E1 = Дистанционният подов датчик не е добре свързан или е повреден
E2 = Дистанционната сонда за ВЪЗДУХ не е добре свързана или е повредена

Размери:

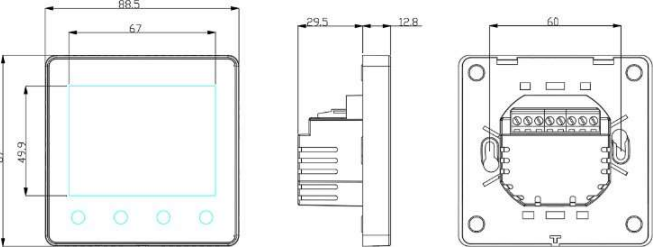


Отстраняване от употреба




Устройството се счита за електронно оборудване и следва да бъде отстранявано в съответствие с приложимата местна Директива и не може да бъде изхвърляно като битов отпадък.
-- Отстранявайте устройството от употреба чрез предвидените за тази цел канали.
-- Спазвайте всички местни и приложими към момента закони и разпоредби

Електрическа схема


1, Основна електрическа схема с превключвател на напрежение за нагревателния елемент.

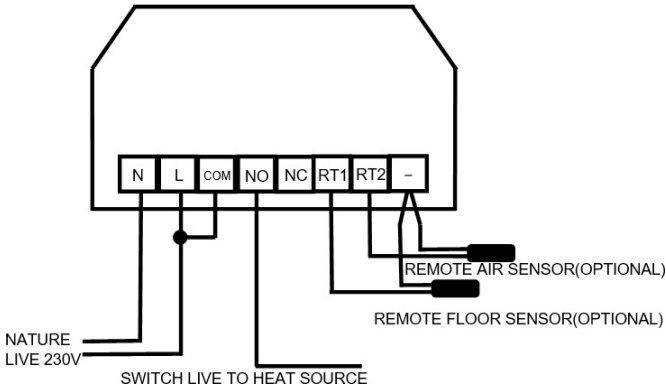

2, Безпотенциален превключващ контакт за отоплителния елемент

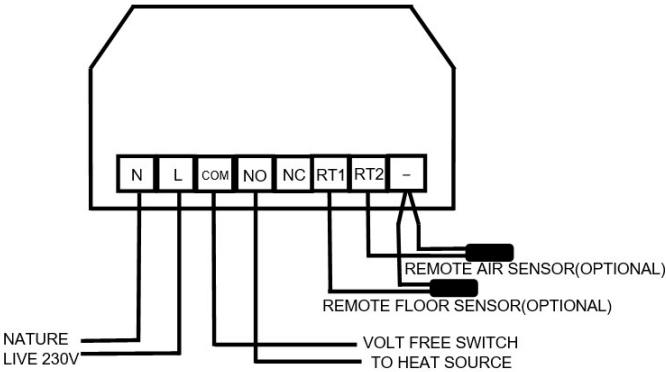

3, Свързване към кабелния център WB10.

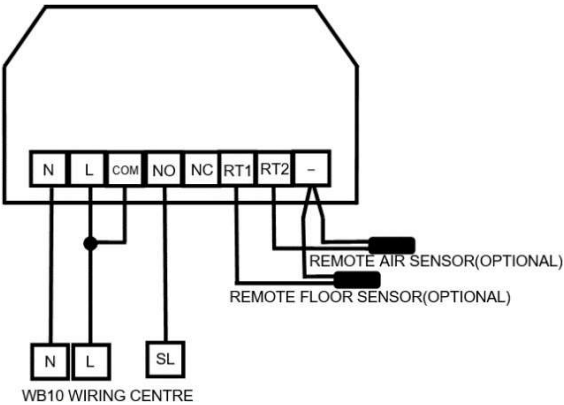


Работа с приложението

Стъпка 1 Изтеглете безплатното приложение "Smart Life" от Apple Store или Google Play Store, като потърсите "Smart Life"




Стъпка 2 Регистрирайте профила си Кликнете върху "register" (регистриране) след инсталиране на приложението
Прочетете Privacy Policy (Политиката за поверителност) и натиснете Agree (Съгласен), за да преминете към следващата стъпка.

Вашата електронна поща или мобилен телефонен номер се използва за име на регистрирания акаунт, изберете Region (регион), след което натиснете "Continue" (Продължи).
Ще получите 6-цифрен код за потвърждение по електронна поща или чрез SMS.
Задайте паролата на профила. Паролата трябва да съдържа 6-20 букви и цифри. Кликнете върху "Done" (Готово)

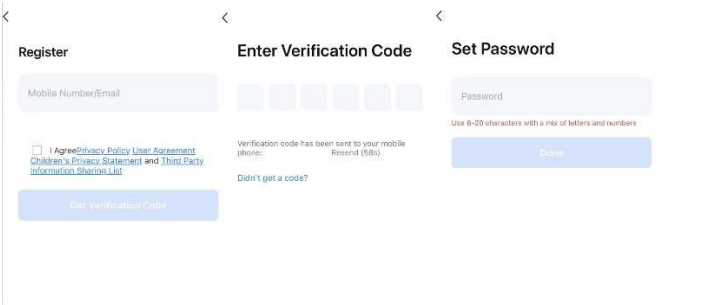

Стъпка 3 Създаване на информация за дома от "Me" (Аз)
Попълнете информация за Home name (името на дома).
Изберете или добавете помещение
Задайте местоположение

Стъпка 4 Свържете се с вашия Wi-Fi само с честотна лента 2,4G (не с 5G)
Маршрутизаторът трябва да е с честотна лента 2,4G, уверете се, че Bluetooth е включен

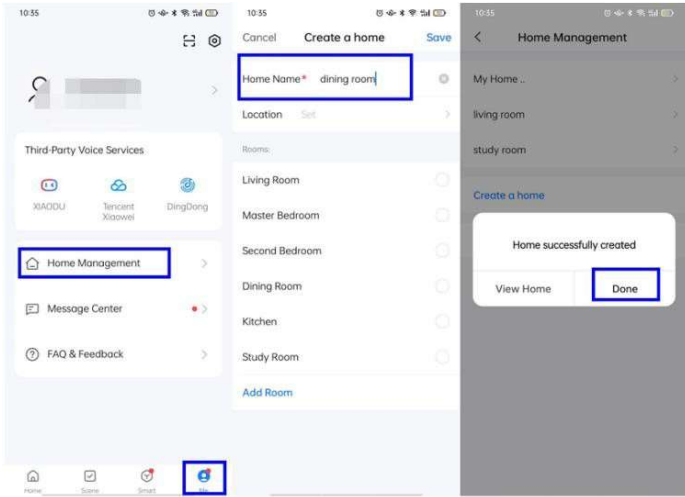


Работа с термостата:

1, Изключете термостата като натиснете
2, Натиснете и задръжте **бутона** , докато в средата на екрана се появи **число**. Иконата WiFi на Вашия термостат мига бързо.




Работа с приложението

1,Натиснете "Add Device" (Добавяне на устройство) или "+" в горния десен ъгъл на приложението
2, добавете устройството в раздела за малки уреди
3, изберете типа на устройството "Thermostat WiFi" (Термостат WiFi),

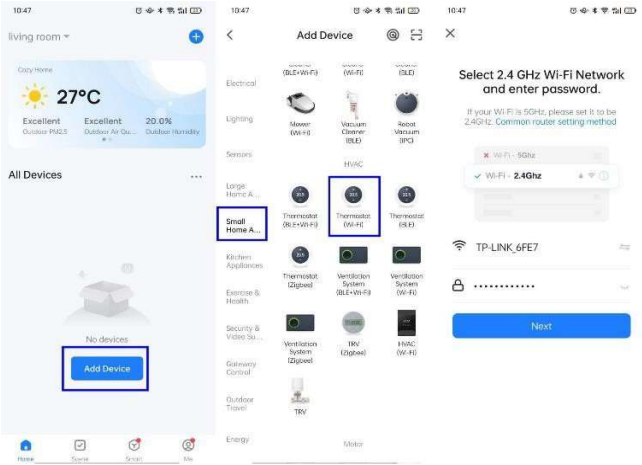

4-попълнете паролата на Вашия маршрутизатор и кликнете върху "Confirm the indicator is blinking" (Потвърдете, че индикаторът мига) След това има две опции. Първо изберете "Blink Quickly" (Бързо мигане).

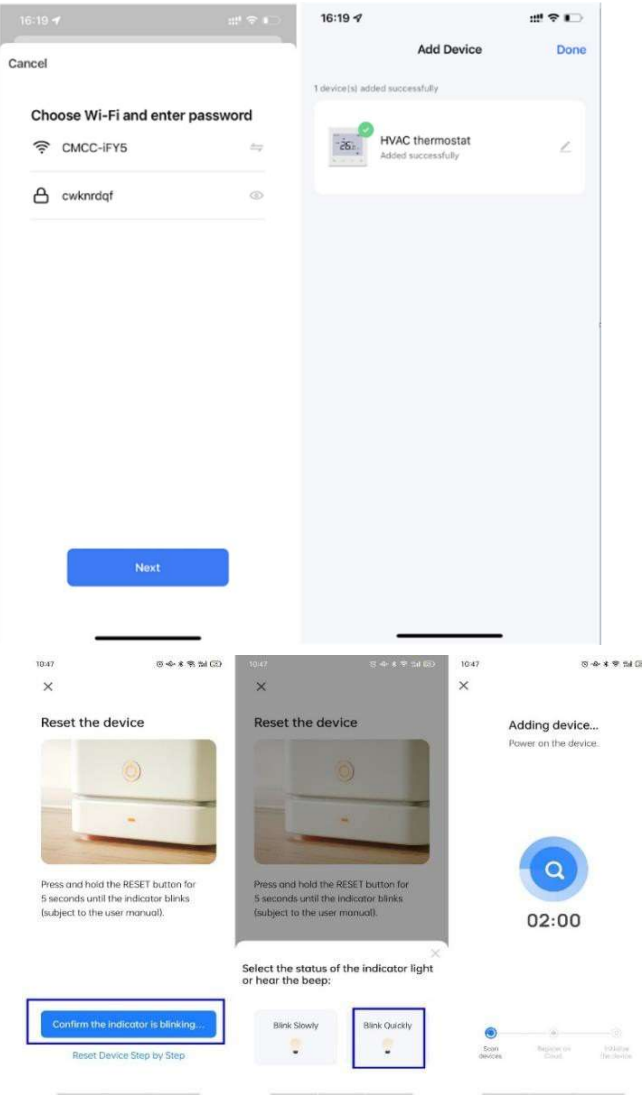

след това се върнете в приложението, за да проверите дали този термостат се появява автоматично.
Обикновено това може да отнеме до 5 ~ 90 секунди. Името на съответното помещение в приложението може да се редактира, когато устройството е свързано

